


# Системы выдвижения B-Slide DB8881Zn/500

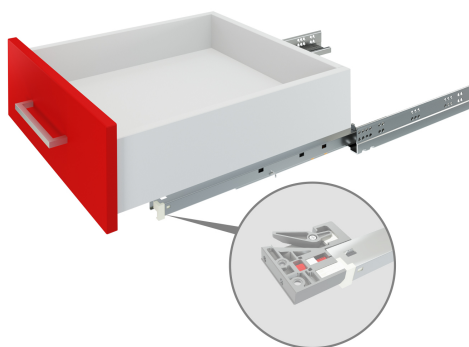

## Характеристики

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Цвет изделия                         | Zn - Цинк  |
| Наличие доводчика                    | Есть   |
| Тип выдвижения                       | Полное выдвижение                                    |
| Метод крепления                      | Надвижной (с пластиковым фиксатором) метод крепления |
| Тип продукции                        | Основная продукция                                   |
| Тип конструкции направляющих         | Направляющие скрытого монтажа                        |
| Монтажная длина                      | 500 мм   |
| Линейка                              | Направляющие скрытого монтажа B-SLIDE                |
| Наличие толкателя                    | Нет  |
| Наличие толкателя и доводчика вместе | Нет  |
| Несущая способность (на пару)        | 30 кг  |

## Модельный ряд

### Монтажная длина

250 мм

270 мм

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

550 мм

## Описание

Направляющие B-Slide DB8881 скрытого монтажа полного выдвижения повышенного уровня качества и комфорта сочетают в себе инженерные наработки последних лет и новаторские идеи компании BOYARD. Ключевыми характеристиками B-Slide являются:

- Модель надежна и долговечна — она обладает оптимальной грузоподъемностью до 30 кг (зависит от монтажной длины).
- **Более длительный срок эксплуатации:** подтвержденные лабораторией SGS 80 000 циклов «открывания-закрывания».
- **Европейские присадочные размеры.**
- **Adapt-auto** — адаптивная регулировка усилия работы доводчика — уникальное технологическое решение BOYARD, которое позволяет легко и быстро «в домашних условиях» ослабить или усилить натяжение пружины доводчика. Опция Adapt-auto незаменима в случае нестандартной нагрузки, когда неглубокий ящик имеет высокий и тяжелый фасад, или же когда груз внутри ящика распределен ближе к фасаду. В случае многолетней активной эксплуатации мебели пружину доводчика можно подтянуть и доводчик будет работать как в день установки направляющих. Усиливать или облегчать натяжение пружины пользователи мебели могут самостоятельно, выставив подходящее положение регулировочного винта в доводчике при помощи обычной крестовой отвертки.
- Монтаж без зазоров между фасадом и корпусом при установке неглубоких (до 350 мм) ящиков. Обычно при монтаже неглубоких ящиков комодов и ванн тумб с направляющими скрытого монтажа полного выдвижения между фасадом и корпусом образуется небольшой, но заметный зазор. Продуманная конструкция B-Slide полностью исключает этот нюанс.
- **Защищенный корпус доводчика** от пыли и попадания мелкого мусора, который возникает при монтаже мебели.
- **Опция автовозвода B-back** — самопостановка доводчика при сбросе. Механизм позволяет установить подвижную часть направляющих в исходное положение — соединить ее с контактным элементом доводчика в случае, если произошел сброс.

Направляющие скрытого монтажа B-slide предусматривают версию полного и частичного выдвижения. Механизмы с артикулами, заканчивающимися на нечетные цифры DB8881, DB8883 — полного выдвижения. Четные артикулы DB8882, DB8884 говорят о неполном выдвижении.

### Внимание, важная информация!

**Схема установки DB8881, DB8883, DB8885 с короткой монтажной длиной 250 — 350 мм отличается от схемы установки размеров 400 — 550 мм.**

**При нанесении разметки на корпус мебели четко следуйте инструкции!**

Разница в монтаже коротких и больших длин заключается в [значении](#) min отступа от дна мебельного корпуса до верхнего ряда присадочных отверстий направляющей. У неглубоких моделей, до 350 мм включительно, это значение составляет min 39 мм. Установка по схеме позволяет достичь зазора в 2 мм между мебельным корпусом и направляющей. Именно корректный монтаж, в соответствии со схемой, позволяет избежать отклонения фасада с

высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия.

**Внимание, важная информация!**

Следуя инструкции по установке направляющих, **при создании внутренних ящиков или ящиков с вкладными фасадами не забудьте предусмотреть специальный ограничитель** или упор, чтобы фасады всех ящиков выровнялись относительно боковых стенок корпуса и встали в одну линию. В варианте с накладными фасадами функцию такого упора выполняет боковая стенка корпуса.