

Инструкция по установке газового лифта GL106

GL106W/50/3, GL106W/80/3, GL106W/100/3

GL106GRPH/50/3, GL106GRPH/80/3, GL106GRPH/100/3

BOYARD


Решение для мебели

Таблица для выбора количества и давления GL106 в зависимости от размера и веса фасада

Длина фасада, мм												
	450			600			900			1200		
Высота фасада, мм	При- мерный вес фа- сада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N	При- мерный вес фа- сада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N	При- мерный вес фа- сада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N	При- мерный вес фа- сада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N
400	2,5	2	50	3,2	2	50	4,8	2	80	6,5	2	100
500	3	2	50	3,9	2	100	6	2	100			
600	3,7	2	80	4,8	2	100						

Данные в таблице посчитаны на примере МДФ плотностью 750 кг/м, толщиной 18 мм

1. Комплектация

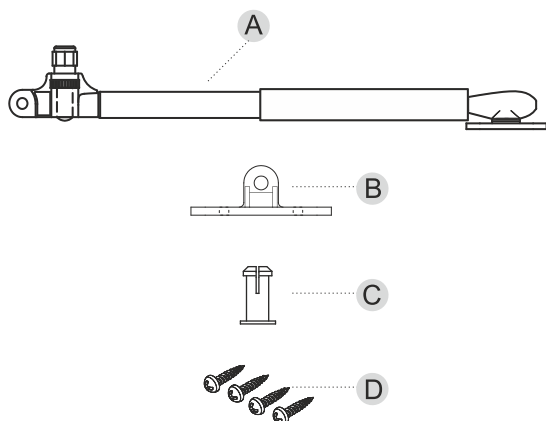


- | | |
|-------|------------------------------|
| 1 шт. | Газлифт |
| 1 шт. | Кронштейн крепления к фасаду |
| 1 шт. | Пластиковый фиксатор |
| 4 шт. | Саморезы М 3,5*15 |



ссылка
на инструкцию
по установке


2. Габаритные размеры

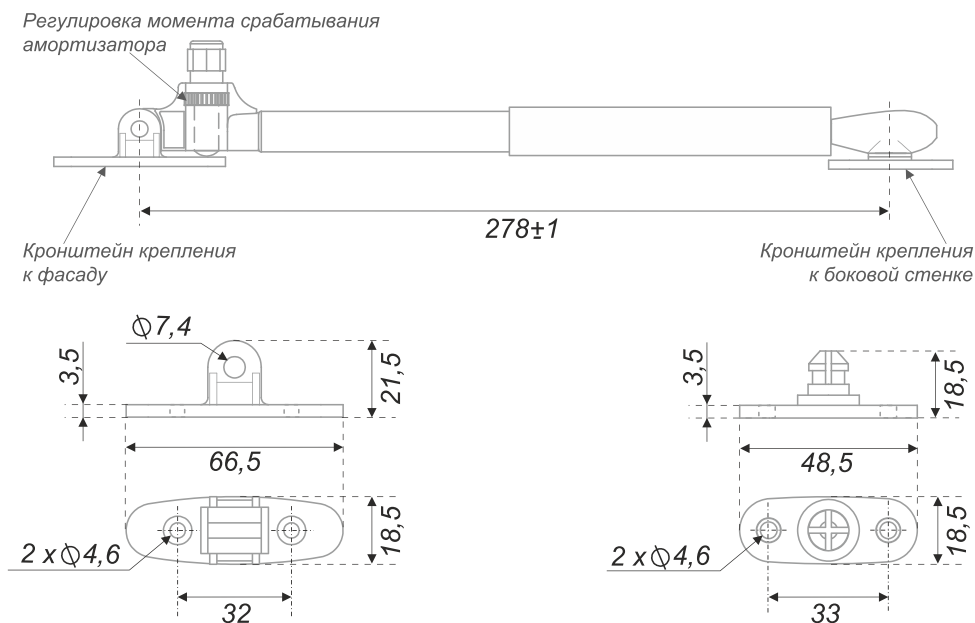


Газлифт предназначен только для поднятия фасада. Для крепления фасада к корпусу необходимы петли!
Рекомендуем использовать петли без амортизации: H100/H102/H200

Обратная
сторона
фасада

левый угол

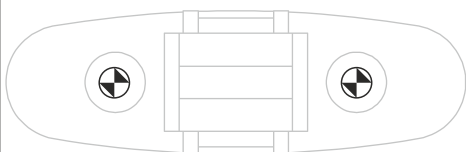


ДЛЯ НАКЛАДНОГО ФАСАДА, НАЛОЖЕНИЕ 14 ММ

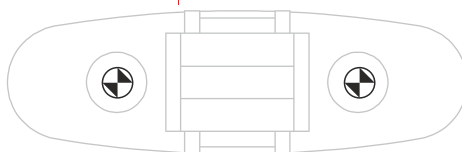


Обратная
сторона
фасада

правый угол



3. Установка кронштейна

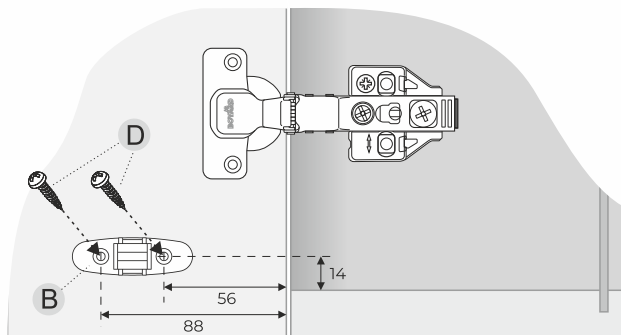

4. Установка газлифта

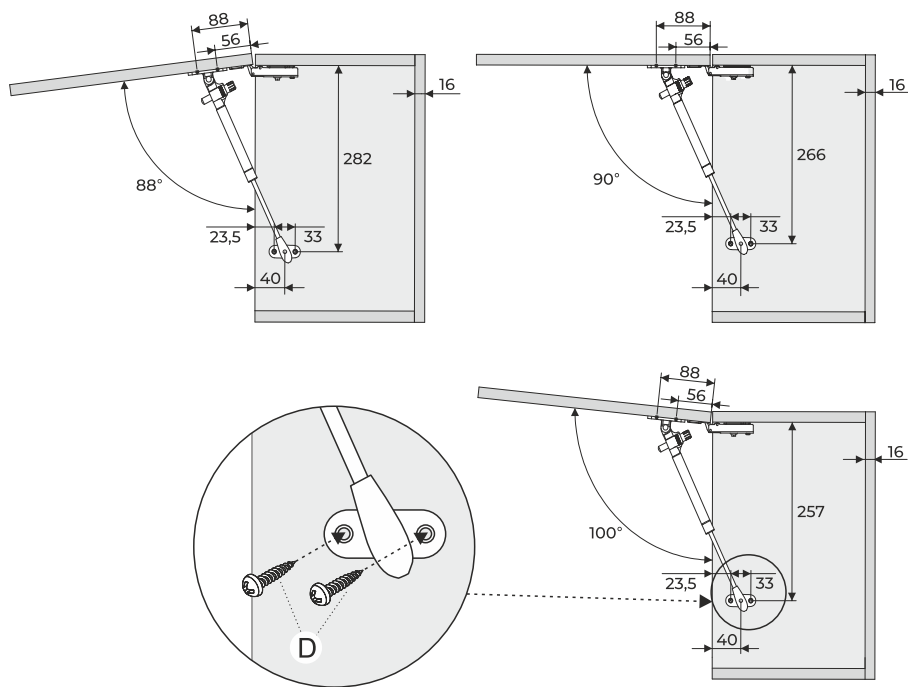

5. Монтаж газлифта с кронштейном

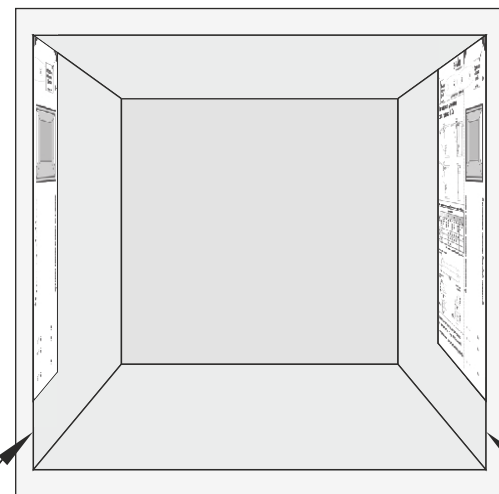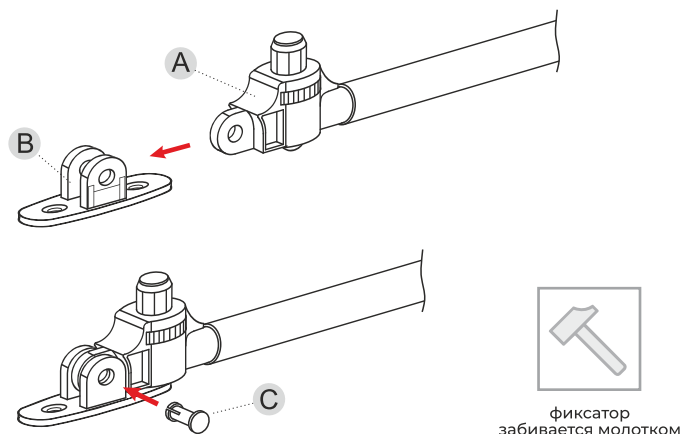


Внутренняя сторона боковой стенки

Внутренняя сторона боковой стенки

ШАБЛОН
для разметки
монтажных отверстий

Крепление к боковой стенке корпуса

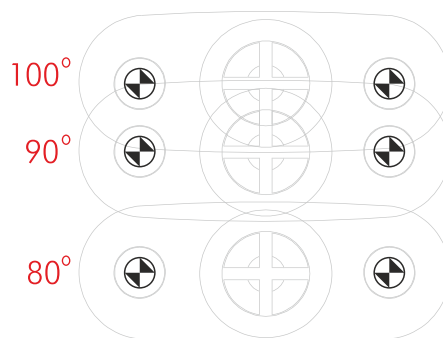

Линия сгиба