

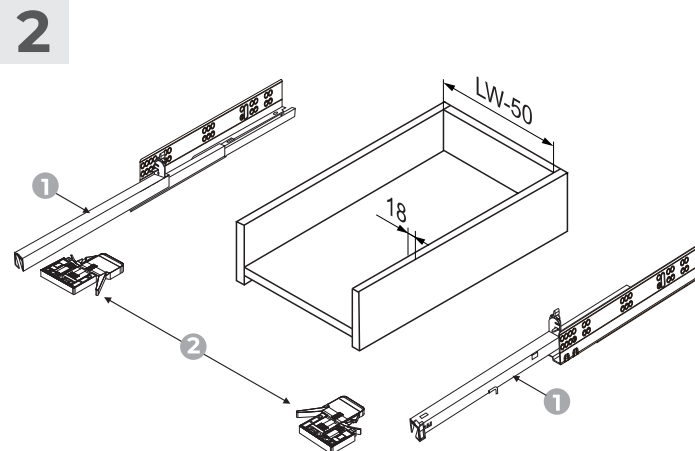
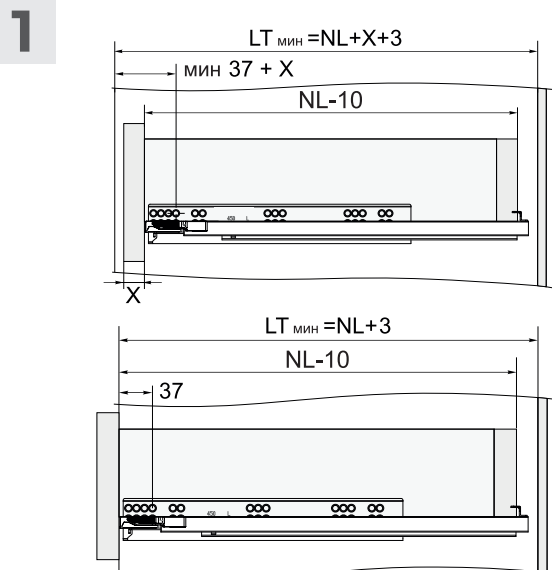


РАСКРОЙ И РАЗМЕТКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

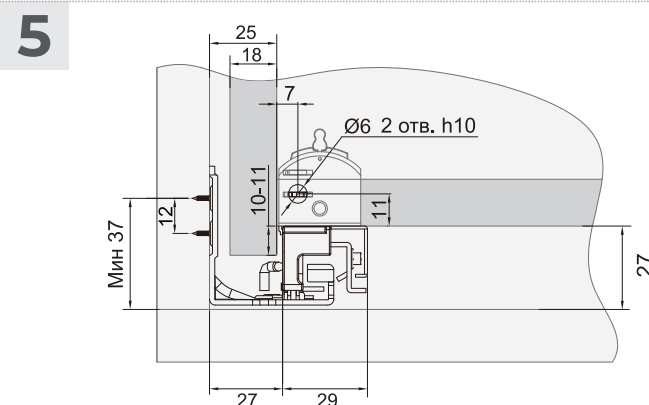


1	направляющие с синхронизацией и 3D регулировкой (левая и правая)	2 шт.
2	клипса с 3D регулировкой (левый и правый)	2 шт.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

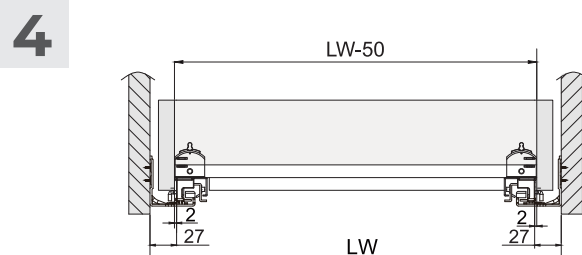

6 Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Адапт-авто 2.0

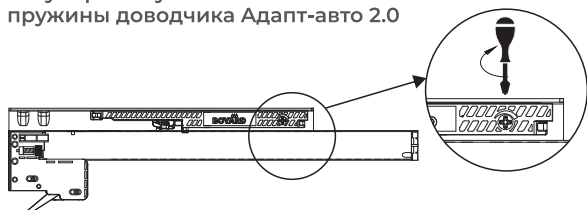

При необходимости полной загрузки выдвижного ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.


7 Внимание, важная информация!

Направляющие DB9891 обладают встроенным механизмом синхронизации, расположение деталей в котором может смещаться в процессе транспортировки. Перед осуществлением монтажа направляющих рекомендуем вытянуть каждую до полного выдвижения. В процессе может быть необходимо приложить контролируемое усилие для перевзвода, при котором можно будет слышать характерные щелчки.


В качестве оценки работоспособности направляющих, если потребовался перевзвод с усилием, возможно повторное открытие-закрывание для проверки сохранения плавности хода

УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА В МЕБЕЛЬНЫЙ КОРОБ


8

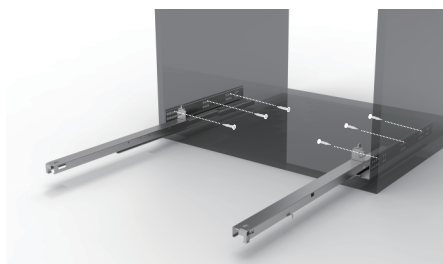

9

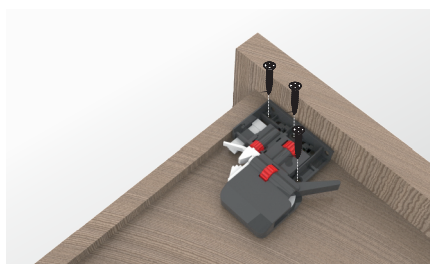

10

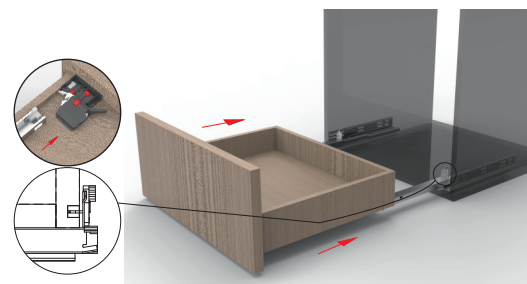


РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

11



По глубине

+4 мм

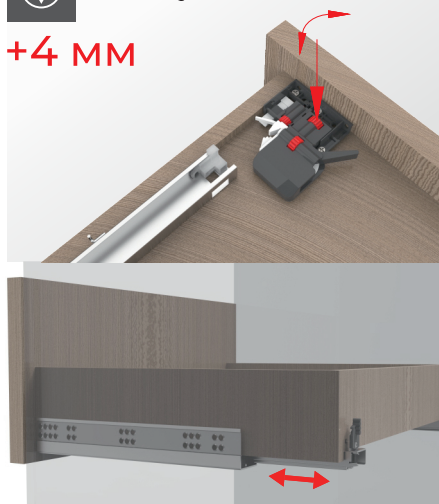


12



По ширине

+/- 2 мм

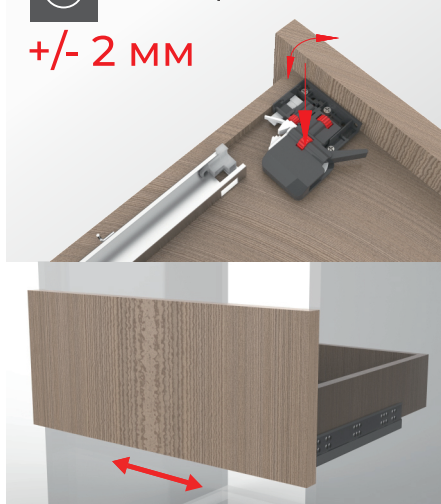


13




По высоте


+3 мм

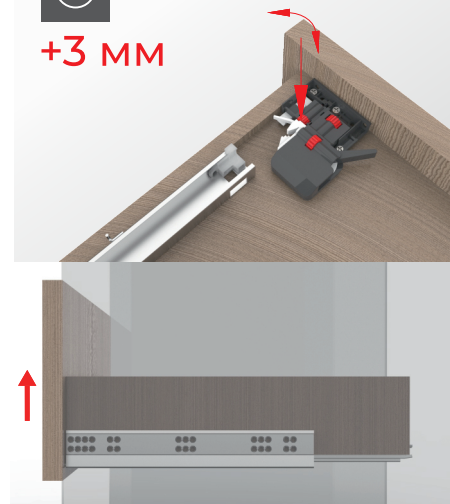

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО КРЮЧКА

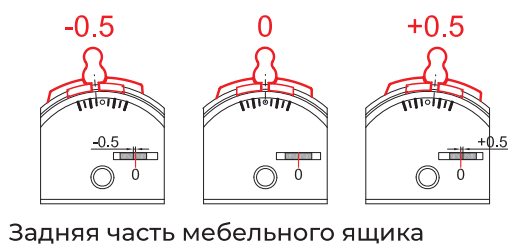

Задняя часть мебельного ящика

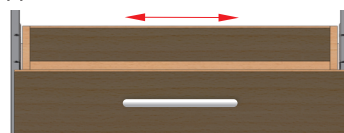

При смещении фасада по ширине с помощью 3D клипс (пункт 11) необходимо при помощи заднего крючка сместить заднюю часть мебельного ящика в ту же сторону для корректной работы направляющих.

ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

