


РАСКРОЙ И РАЗМЕТКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

1

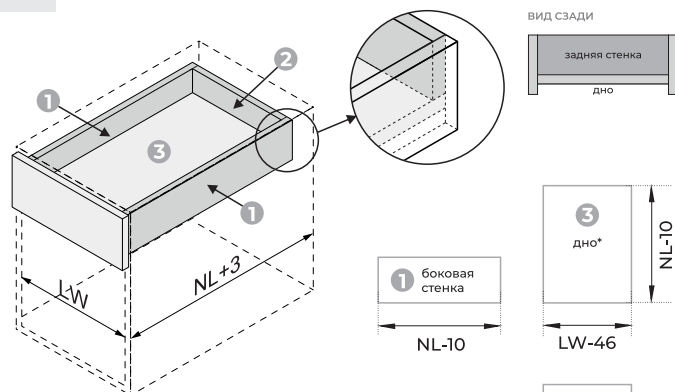


LW - внутренний размер корпуса

NL - номинальная длина направляющей

*рекомендуемая толщина материала min 16 mm

2

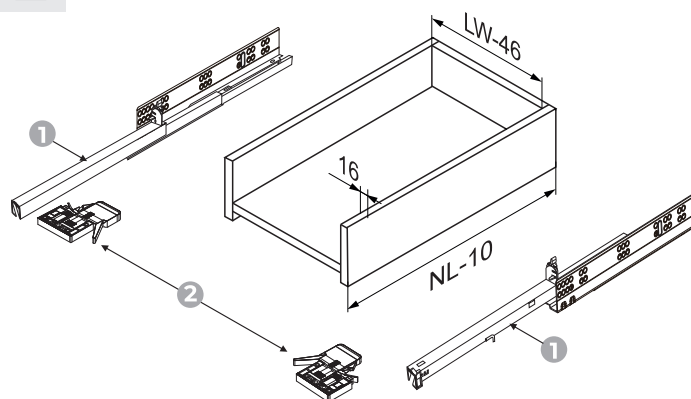


1	направляющие с синхронизацией и 3D регулировкой (левая и правая)	2 шт.
2	клипса с 3D регулировкой (левый и правый)	2 шт.


СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

3


• • • - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для выдвижных ящиков с накладными фасадами

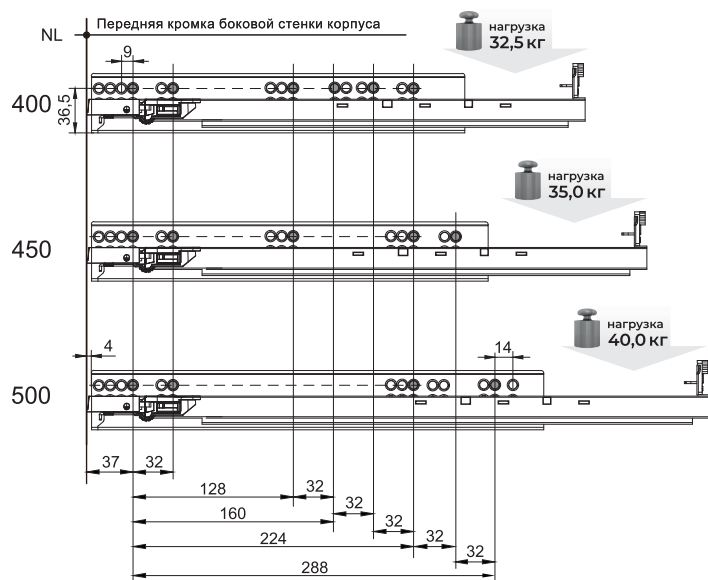

4

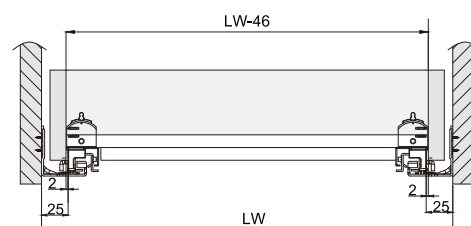


5

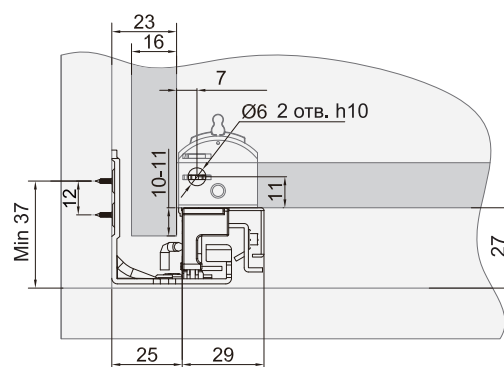

6

Регулировка усилия натяжения
пружины доводчика Adapt-auto 2.0

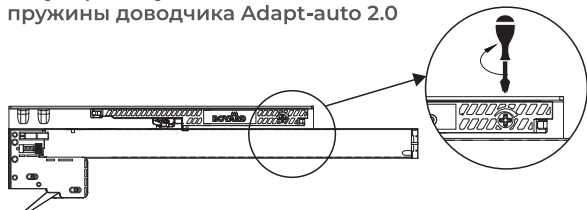

При необходимости полной загрузки выдвижного ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.

7


Внимание, важная информация!

Направляющие DB9991 обладают встроенным механизмом синхронизации, расположение деталей в котором может смещаться в процессе транспортировки. Перед осуществлением монтажа направляющих рекомендуем вытянуть каждую до полного выдвижения. В процессе может быть необходимо приложить контролируемое усилие для перевзвода, при котором можно будет слышать характерные щелчки.


В качестве оценки работоспособности направляющих, если потребовался перевзвод с усилием, возможно повторное открытие-закрывание для проверки сохранения плавности хода

УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА В МЕБЕЛЬНЫЙ КОРОБ


8

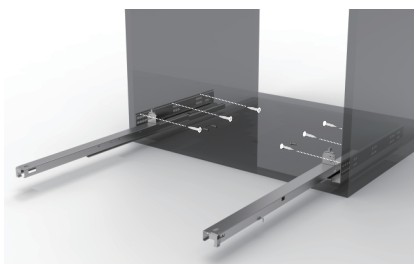

9

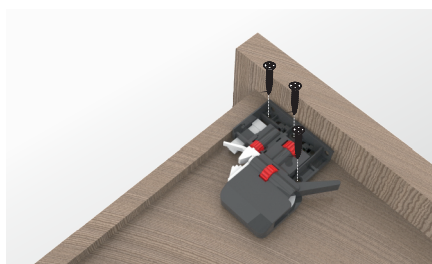

10

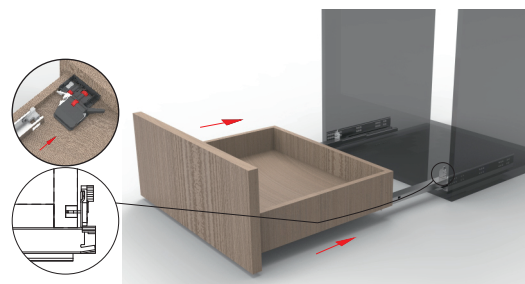


РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

11



По глубине

+4 мм

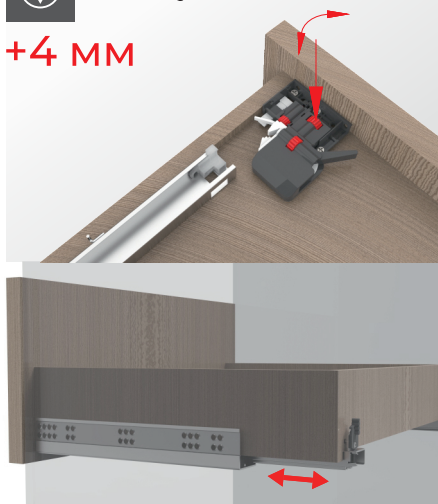


12



По ширине

+/- 2 мм

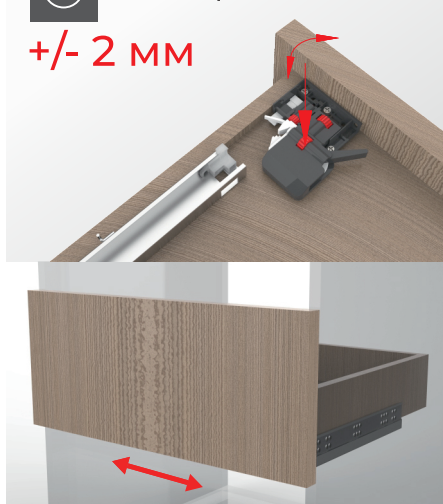


13





По высоте

+3 мм

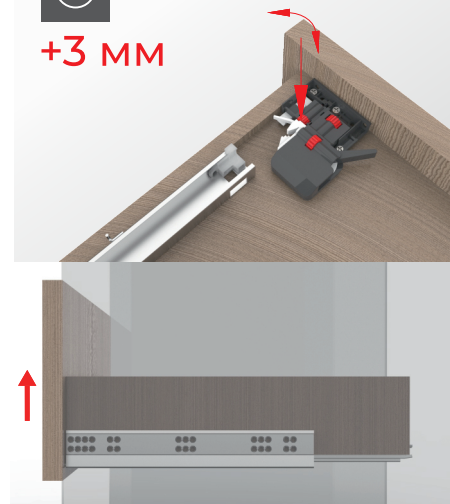

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО КРЮЧКА

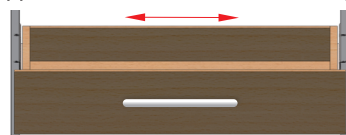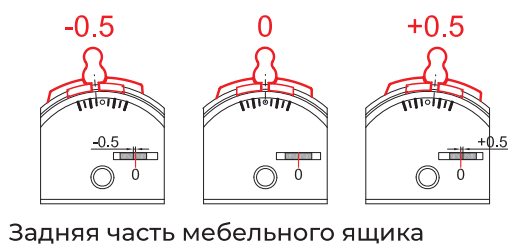

При смещении фасада по ширине с помощью 3D клипс (пункт 11) необходимо при помощи заднего крючка сместить заднюю часть мебельного ящика в ту же сторону для корректной работы направляющих.

ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

