


РАСКРОЙ И РАЗМЕТКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

1

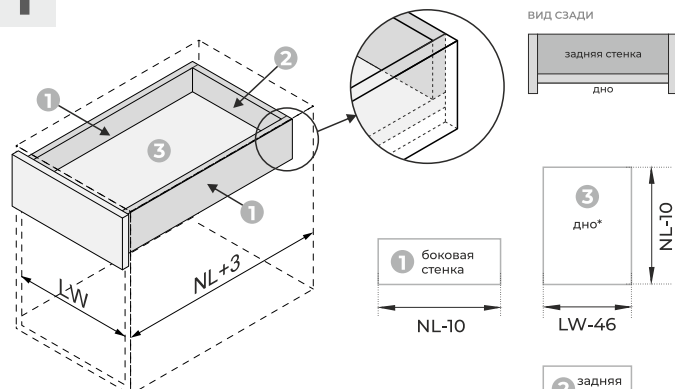


LW - внутренний размер корпуса

NL - номинальная длина направляющей

*рекомендуемая толщина материала min 16 mm

2

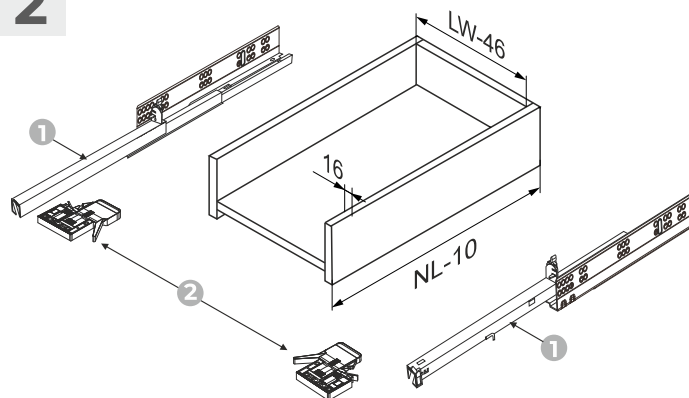

1	направляющие с синхронизацией и 3D регулировкой (левая и правая)	2 шт.
2	клипса с 3D регулировкой (левый и правый)	2 шт.

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

3




 - рекомендуемые отверстия для присадки,
 предназначены для выдвижных ящиков с накладными фасадами




На коротких размерах добавлено овальное отверстие, необходимое для обеспечения возможности регулировки положения направляющей с фасадом малой высоты 150-200 мм, чтобы привести смещение отверстий на направляющей в состояние без смещения. Для крепления в овальное отверстие можно использовать евроинт MT03/06.

4

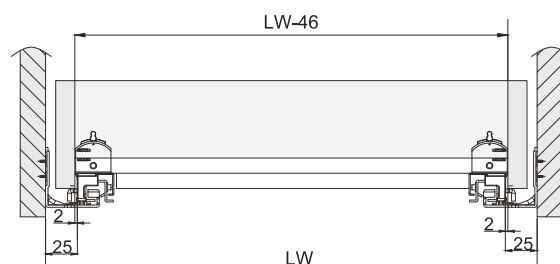


5

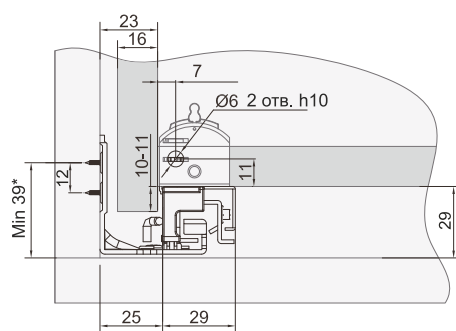

*Минимальная высота до второго ряда отверстий 39 мм для направляющих 300-350 мм). Это связано с тем, что короткие направляющие имеют смещение отверстий с целью предотвращения отклонения фасада с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного короба.

6


Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0

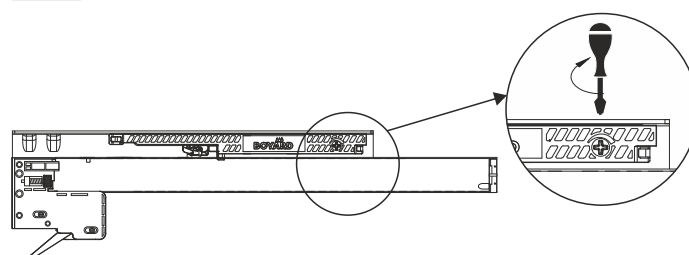


При необходимости полной загрузки выдвижного ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.

УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА В МЕБЕЛЬНЫЙ КОРОБ


7

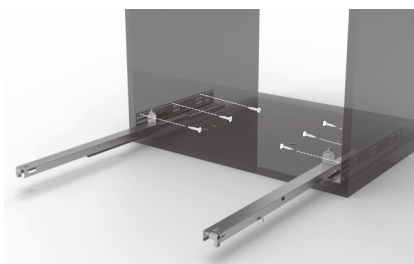

8

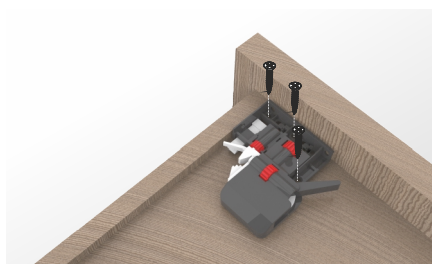

9

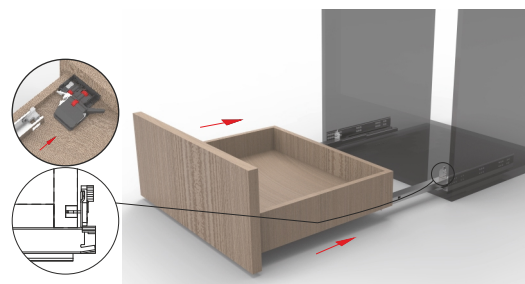


РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

10



По глубине

+4 мм

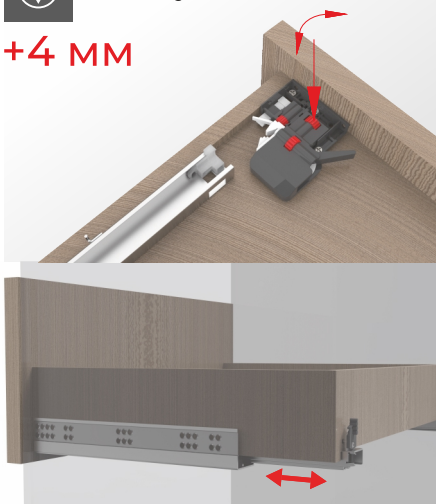


11



По ширине

+/- 2 мм

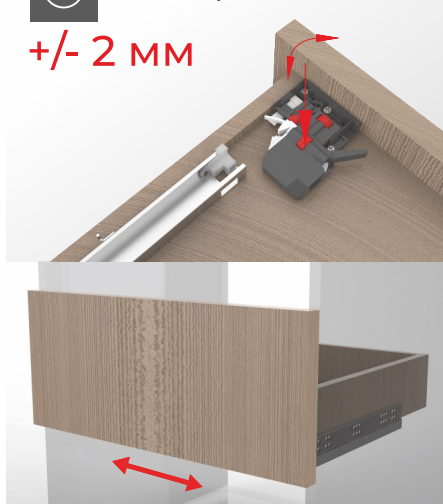


12



По высоте


+3 мм

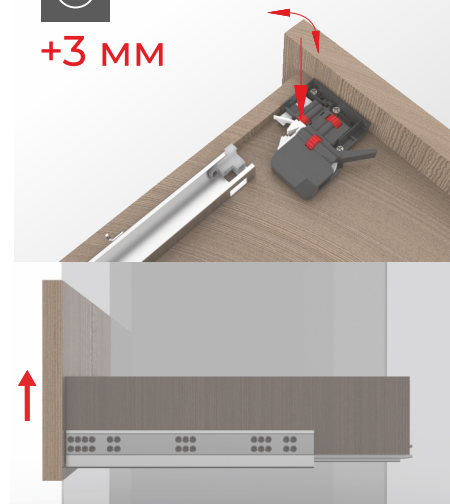


РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО КРЮЧКА



Минимальное значение деления 0,5 мм

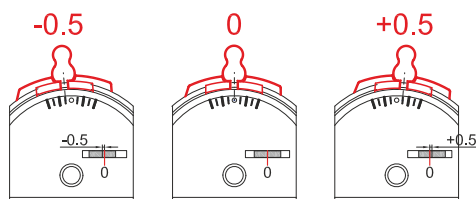

Задняя часть мебельного ящика

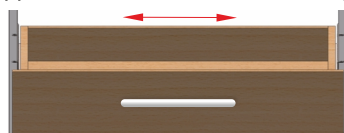

При смещении фасада по ширине с помощью 3D клипс (пункт 11) необходимо при помощи заднего крючка сместить заднюю часть мебельного ящика в ту же сторону для корректной работы направляющих.

ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

