


РАСКРОЙ И РАЗМЕТКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

1

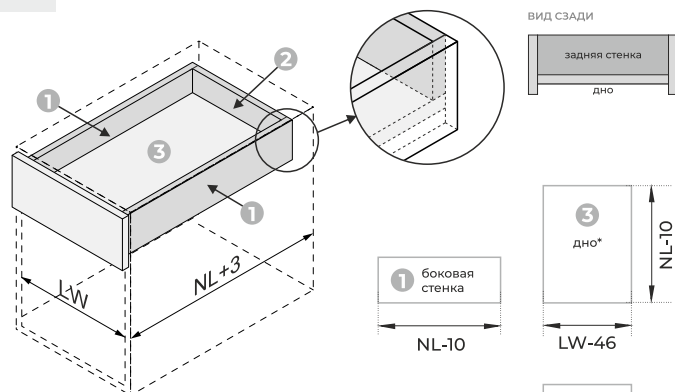


LW - внутренний размер корпуса

NL - номинальная длина направляющей

*рекомендуемая толщина материала min 16 mm

2

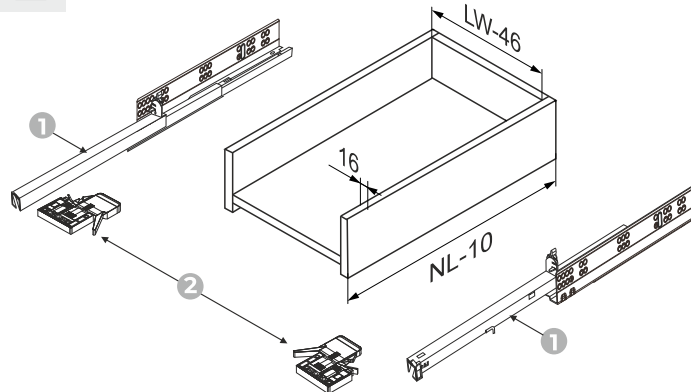


1	направляющие с синхронизацией и 3D регулировкой (левая и правая)	2 шт.
2	клипса с 3D регулировкой (левый и правый)	2 шт.


СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

3


• • • - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для выдвижных ящиков с накладными фасадами

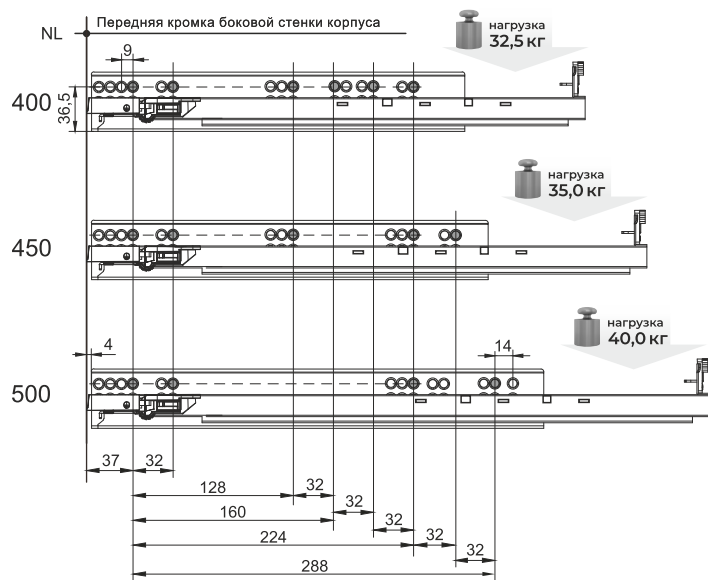

4

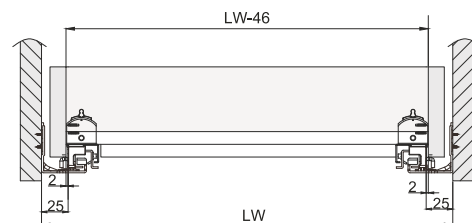


5

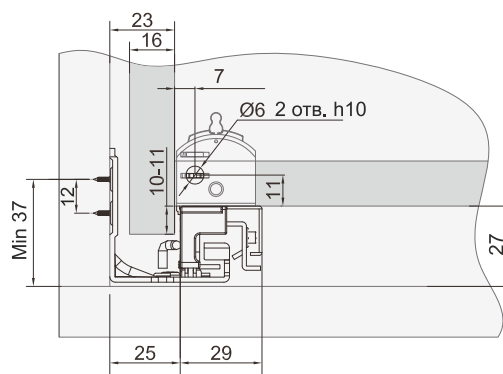

6


Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0

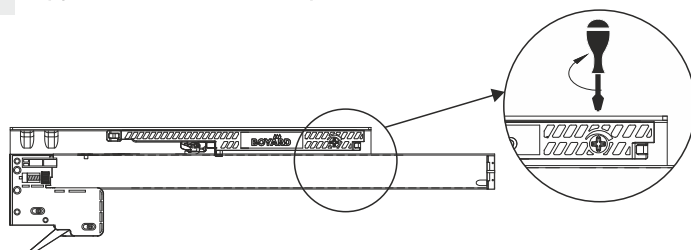


При необходимости полной загрузки выдвижного ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.

УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА В МЕБЕЛЬНЫЙ КОРОБ


7

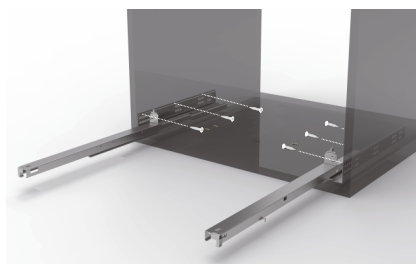

8

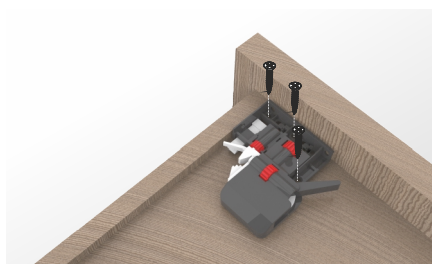

9

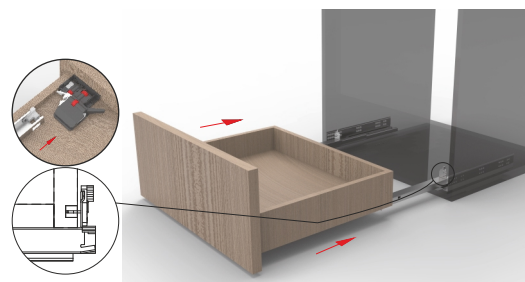


РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

10



По глубине

+4 мм

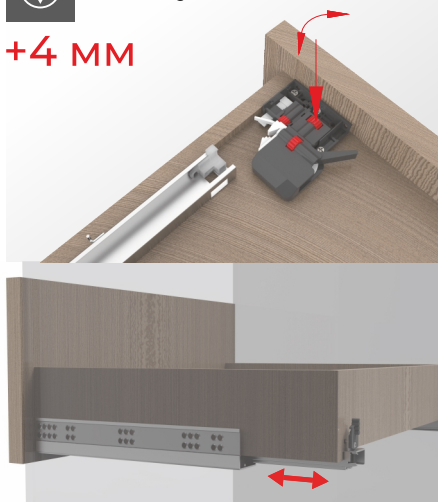


11



По ширине

+/- 2 мм

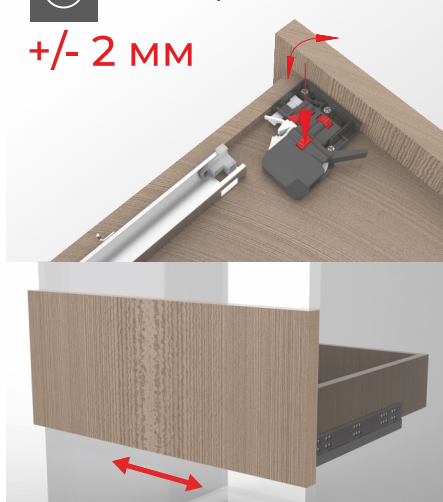


12




По высоте


+3 мм

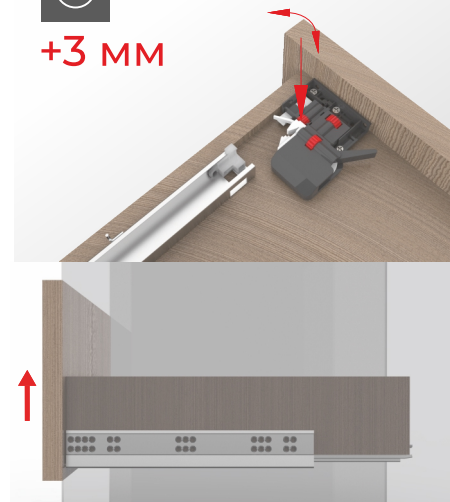

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО КРЮЧКА

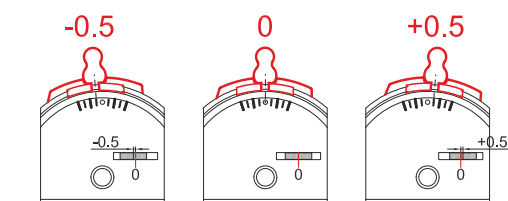

Задняя часть мебельного ящика

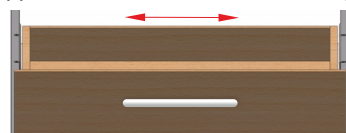

При смещении фасада по ширине с помощью 3D клипс (пункт 11) необходимо при помощи заднего крючка сместить заднюю часть мебельного ящика в ту же сторону для корректной работы направляющих.

ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

