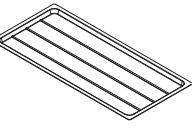





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ SU03


! Размер пластиковых поддонов рассчитан под мебельные модули, которые предполагают использование плиты 16 мм. Для адаптации поддонов суши к проему, полученному при использовании плитных материалов толщиной 18 мм, необходимо аккуратно обрезать поддоны по 2 мм с каждой стороны.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

1 решетка для кружек  1 шт.	2 решетка для тарелок  1 шт.	3 поддон  2 шт.
4 соединительная планка для решетки под кружки  2 шт.	5 соединительная планка для решетки под тарелки  2 шт.	6 соединительная труба, передняя и задняя с пазом под заднюю стенку шкафа  2 шт.
7 саморез 3x8 (3x10)  4 шт.	8 саморез 5x16  8 шт.	9 шайба пластиковая, необходима только при сборке шкафа с толщиной плиты 16 мм  4 шт.

Параметры изделия и размеры кухонных шкафов

артикул изделия	A	L	
	длина кухонного шкафа	длина-внутренний размер кухонного шкафа (при толщине плиты 18 мм)	длина-внутренний размер кухонного шкафа (при толщине плиты 16 мм)
SU03/400	400	364	368
SU03/500	500	464	468
SU03/600	600	564	568
SU03/700	700	664	668
SU03/800	800	764	768
SU03/900	900	864	868

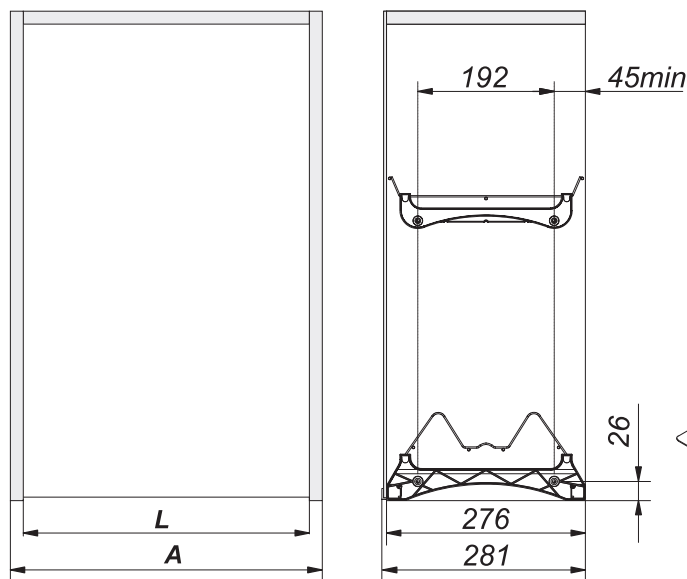

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ

монтаж решеток следует осуществлять в соединительные планки согласно инструкции

