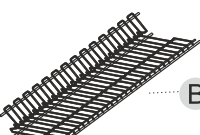

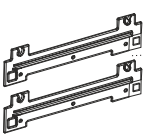
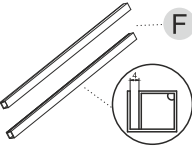


Установка сушки для верхней базы STUDIO FL 16 SU09 И STUDIO FL 18 SU19


ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И РАЗМЕРЫ МЕБЕЛЬНОГО КОРОБА

ширина мебельного короба	Количество прутков	толщина плиты 16 мм		толщина плиты 18 мм	
		артикул изделия	внутренняя ширина мебельного короба	артикул изделия	внутренняя ширина мебельного короба
500	21	STUDIO FL 16 SU09/500	468	STUDIO FL 18 SU19/500	464
600	26	STUDIO FL 16 SU09/600	568	STUDIO FL 18 SU19/600	564
700	31	STUDIO FL 16 SU09/700	668	STUDIO FL 18 SU19/700	664
800	36	STUDIO FL 16 SU09/800	768	STUDIO FL 18 SU19/800	764
900	41	STUDIO FL 16 SU09/900	868	STUDIO FL 18 SU19/900	864

1. Комплектация


	A	1 шт.	решётка для кружек, нанопокрывтие, цвет GRPH
	B	1 шт.	решётка для тарелок, нанопокрывтие, цвет GRPH
	C	2 шт.	поддон, цвет GRPH
	D	1 комплект	пластиковый держатель под верхний уровень сетки, цвет GRPH
	E	1 комплект	пластиковый держатель регулируемый под нижний уровень сетки, цвет GRPH
	F	2 шт.	соединительная трубка, передняя 1 шт. и задняя с пазом под заднюю стенку короба 1 шт., цвет GRPH
	G	12 шт.	саморез 4x20, цвет BN
	H	4 шт.	саморез 3,5x8
	I	8 шт.	саморез 3x16, цвет BN
	J	4 шт.	силиконовая футорка

2. Допустимые размеры мебельного короба

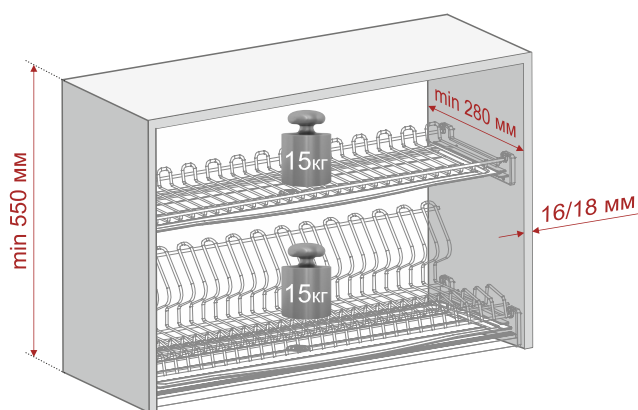

Расстояние между уровнями выбирается исходя из размеров используемой посуды. Расположение сеток может быть на усмотрение пользователя.


3. Схема разметки отверстий

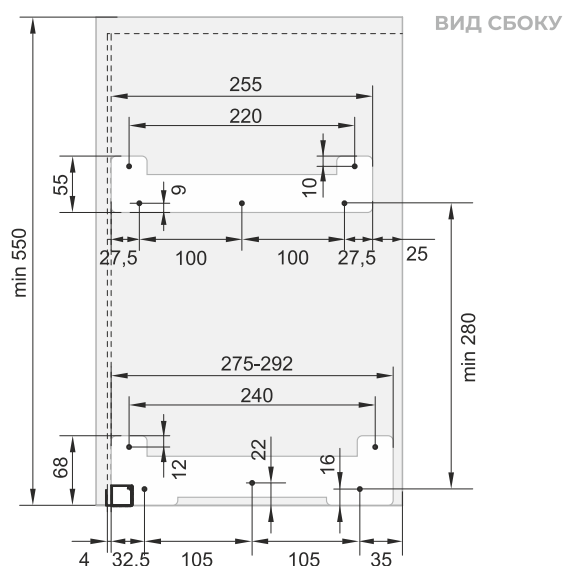


Размеры приведены для модуля без дна.

- При использовании дна, размеры увеличиваются на
- толщину используемого материала.
- Установка пластикового держателя под верхний уровень
- сетки с отступом на 25 мм позволят установку посудосуши-
теля в короб со складным подъёмным механизмом.

4. Сборка нижней рамки

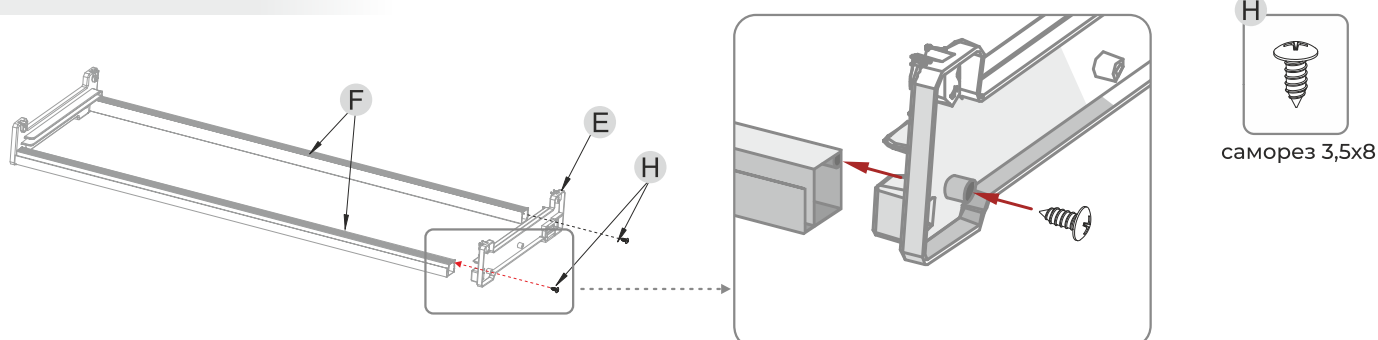


5. Крепление пластиковых держателей

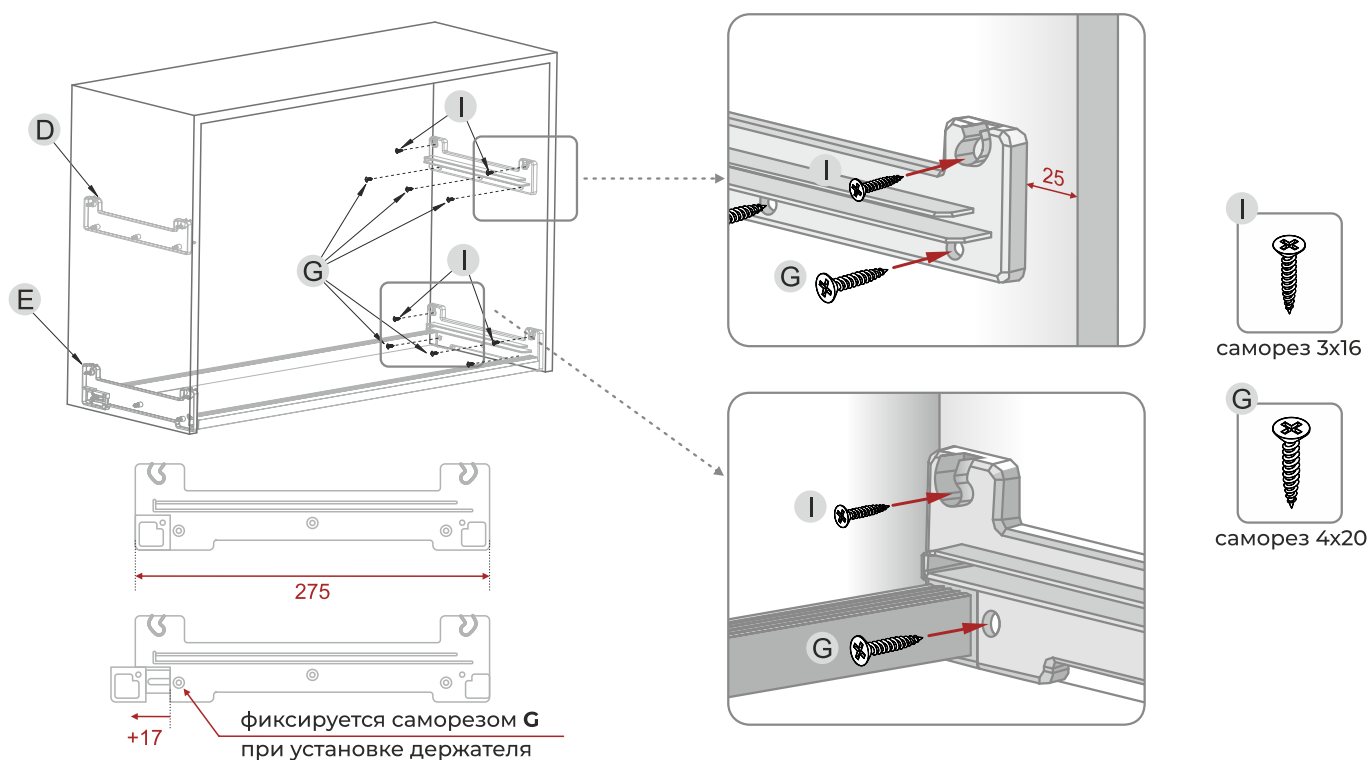

6. Установка решёток и поддонов

При необходимости использовать силиконовую футорку J по задней линии сетки, по две на каждый уровень для эстетичности и более плотной фиксации решеток A и B

В базе под сушку рекомендуется обеспечить естественную циркуляцию воздуха

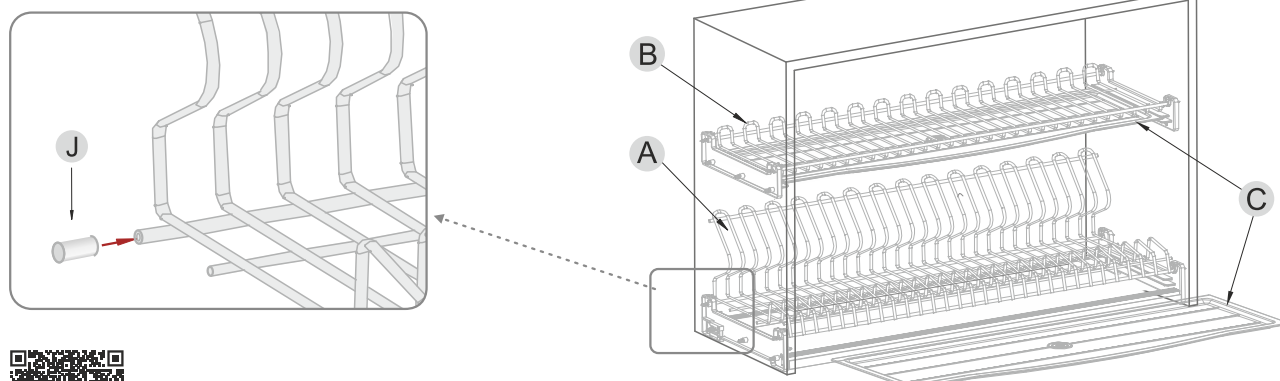

Рекомендуем, перейти по ссылке и ознакомиться с инструкцией по уходу за сушками из нержавеющей стали