



ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Профильные опоры линейки **ArTLET** предназначены для столов и интегрированных в мебель столешниц. Изделия выполнены из стали в полимерно-порошковом покрытии. Каждая модель прошла проверку в собственном Испытательном центре **BOYARD** на устойчивость к коррозии (в камере соляного тумана в соответствии с ГОСТ Р 52763-2007), выдерживаемую нагрузку. **Свойства и параметры качества изделий подтверждены паспортами.**

ПРОФИЛЬНЫЕ ОПОРЫ

ПРОФИЛЬНЫЕ ОПОРЫ ArTLET
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
И ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ПРОСЛУЖАТ
ДОЛГО!

VECTOR
N321

CLIN
N327

PORTAL Max
N323

Опоры предназначены только для интегрированных в мебель или закреплённых к стене столешниц. В качестве опор для отдельно стоящего стола модель не подходит.

PORTAL
N320


ATLAS
N322

BASIS
N324

Опоры предназначены для автономных столов и интегрированных в мебель или закреплённых к стене столешниц.

МОНТАЖ

- Для лучшей фиксации столешницы к опоре рекомендуется использовать все крепёжные отверстия: на крепёжной пластине и профильной трубе.
- В комплект с опорами ArTLET вложены саморезы размером 4*25 мм. Такая длина саморезов подходит **для столешниц толщиной от 26 мм**. При меньшей толщине столешницы рекомендуется использовать саморезы подходящей длины.
- **Регулировочные винты** снизу опор помогут компенсировать неровности пола. Диапазон регулировки — 15 мм.
- После сборки изделия с опорой / опорами ArTLET **важно проверить жёсткость крепления** к столешнице. В ходе эксплуатации такая проверка также будет не лишней. В случае ослабления крепежа его необходимо подтянуть.

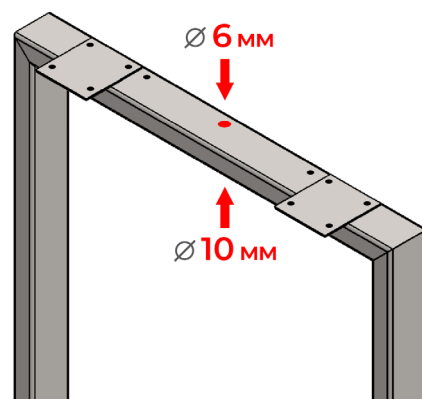

ВАЖНО! Если столешницу планируется устанавливать на две опоры (PORTAL N320, ATLAS N322), то для лучшей стабильности и устойчивости стола, **необходимо самостоятельно просверлить отверстие** в центре каждой опоры и вкрутить дополнительный саморез из комплекта. Место сверления и размер отверстия приведены на схеме.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Модели** созданы легко выдерживать **мощные статические нагрузки — до 120 кг на одну опору** (в случае модели BASIS N324 — до 60 кг). Но не предназначены для динамических нагрузок: толкать, раскачивать опоры нельзя, также как сидеть и прыгать с изделий, установленных на опоры.
- **Опоры предназначены для отапливаемых помещений** с влажностью воздуха не более 60%. Хранение и эксплуатация опор при температуре воздуха ниже +10°C и

выше +40°C запрещена. Располагать опоры рекомендуется на расстоянии не менее 0,5 м от источника тепла (радиаторов).

- После транспортировки при отрицательных температурах, опоры необходимо **выдержать в помещении не менее 3-х часов**, затем убрать с них конденсат сухой тканью.
- **Длительное воздействие прямых солнечных лучей на опоры нежелательно**, т.к. может изменить оттенок.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Профильные опоры линейки **ArTLET** — **выносливые и неприхотливые труженики, не требующие сложного ухода!** Покрытие изделий обладает **высоким классом антикоррозийной устойчивости**. Это значит, что опоры могут кратковременно взаимодействовать с водой во время уборки и при правильной эксплуатации и уходе не изменят свой первоначальный внешний вид.



ОПОРЫ МОЖНО МЫТЬ:

- водой;
- мыльным раствором;
- раствором неабразивных моющих средств с нейтральной кислотностью, не содержащим агрессивные компоненты (кислоты, растворители и вещества их содержащие).



ОПОРЫ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ:

- абразивными средствами, а также металлическими губками или щётками;
- кислотами, щелочами, маслами, растворителями, спиртом (и его растворами), антисептическими средствами;
- кипятком и горячими жидкостями.



ВАЖНО! По завершению влажной уборки опоры важно протереть насухо мягкой тканью.